

# NÁVOD K OBSLUZE

Kosmetický přístroj **BeautyRelax BR-1310**

## VIBRASKIN





## OBSAH:

ÚČEL POUŽITÍ	4
UPOZORNĚNÍ	5
OBSAH BALENÍ	5
SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
POPIS PŘÍSTROJE	7
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE	8
METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU	9
NABÍJENÍ BATERIE	10
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	11
CERTIFIKACE	11
DOVOZCE	11

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## ÚČEL POUŽITÍ

BeautyRelax Vibraskin je praktická pomůcka s vysokou užitnou hodnotou pro každodenní rutinní pleťovou péči. Kombinace použitého materiálu a záhybů povrchu přístroje napomáhá k hloubkovému vyčištění kožních pórů. Osvědčená sonická technologie garantuje dosažitelné výsledky. Možnost nastavení rychlosti. Oceníte bezdrátové nabíjení a vodotěsnost IPX7.



beautyrelax **vibraskin**

oboustranné  
použití

**1** nesrovnatelně intenzivnější  
čištění pleti, než běžnými  
kosmetickými přípravky.

**2** jemná mikromasáž pro  
zlepšení krevního oběhu  
pleti. Příznivé rozjasnění.

jako byste měla  
dva přístroje v jednom

The image features a woman applying the device to her face, a close-up of the device's textured surface, and a diagram of a face with arrows indicating micro-massage. A circular arrow icon is also present.

## UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Příklad není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání přístroje.
- Příklad nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Příklad se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě kontaktujte prodejce.
- Distributor neručí za škody, které způsobilo nesprávné používání. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Příklad je určen výhradně pro domácí použití. Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.
- Příklad nesdílejte s druhými osobami. Pokud ano, vždy dbejte na důkladné vyčištění přístroje od nečistot a bakterií.



## OBSAH BALENÍ

- Kosmetický přístroj BeautyRelax Vibraskin.
- Nabíjecí kabel.
- Návod k obsluze.



## **SPECIFIKACE PŘÍSTROJE**

- Využití obou stran přístroje se specifickými účinky.
- Kartáčková strana pro hloubkové čištění kožních pórů.
- Strana s výstupky pro intenzivní mikromasáž.
- Skvělé pro zaměření na T-zónu obličeje.
- Redukuje mastnotu pleti.
- Odumřelá kožní rezidua jsou s vysokou účinností odstraněna.
- Plet je hladká a svěží.
- Navrženo pro ošetření pleti celého těla.
- Ideální použití při sprchování nebo koupeli.
- Určeno pro rutinní každodenní péči.

## **TECHNICKÉ PARAMETRY**

- Frekvence oscilací: až 7800 kmitů za minutu.
- Materiál: zdravotně nezávadný silikon.
- Provozní napětí: 5V.
- Provozní proud: 1A.
- Výkon: 5W.
- Kapacita baterie: 1200mAh.
- Výdrž baterie: až 4 hodiny v závislosti na používaném programu.
- Délka nabíjení: 1 hod.
- Hmotnost: 150g.
- Rozměry: 13x8x4cm.

## POPIS PŘÍSTROJE

1. Plocha pro čištění pleti
2. Plocha pro masáž pleti
3. Tlačítko ON/OFF - změna programu (intenzity)
4. Vstup pro napájecí kabel
5. Spodní osvětlená část přístroje



## OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Stiskněte tlačítko **ON/OFF**. Přístroj začne automaticky pracovat v jednom ze tří režimů na úrovni vibrací 1.
2. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** zvýšíte rychlost vibrací na úroveň 2.
3. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** zvýšíte rychlost vibrací na úroveň 3. V tomto režimu vibrace mírně pulzují.
4. Dalším stiskem tlačítka **ON/OFF** se přístroj vypne.
5. Činnost přístroje můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.
6. Přístroj tedy pracuje pomocí vzorce VYPNUTO – REŽIM 1 – REŽIM 2 – REŽIM 3 – VYPNUTO.
7. Jedna strana přístroje je určena pro čištění pleti (menší kolíčky). Druhá strana pro intenzivní masáž pleti (větší kolíčky).
8. Před použitím přístroje je vhodné nejprve běžným způsobem odstranit makeup. Poté nanést libovolný pleťový krém na čištění pleti a můžete začít s přístrojovým ošetřením pleti.





## METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU



**ČELO:** pohybujte se směrem od středu čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu




**NOS:** pohybujte se směrem od čela kolem nosu k tváři, od shora dolů



**TVÁŘ:** pohybujte se po tváři ve směru zdola nahoru



**BRADA:** pohybujte se od špičky brady po konturách obličeje, směrem zdola nahoru

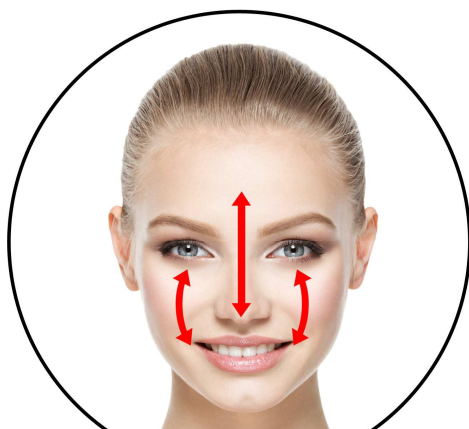

**T zóna:** pohybujte se od čela ke špičce nosu a tváři, pohyb v obou směrech



**Krk:** pohybujte se od brady směrem k uchu a poté dolů ke krku nahoru



## **NABÍJENÍ BATERIE**

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Baterie se nabíjí pomocí kabelu, který je součástí balení. Slabou kapacitu baterie signalizuje červené podsvícení spodní části přístroje.

### ***Postup nabíjení:***

1. Pro nabíjení používejte výhradně nabíjecí kabel, který je součástí balení.
2. Jeden konec kabelu zapojte do vstupu v přístroji. Druhý konec do USB portu počítače nebo notebooku.
3. Jakmile je nabíjení baterie dokončeno, spodní část přístroje svítí kontinuálně modrou barvou.
4. Nabíjení může trvat až 2 hodiny.
5. V průběhu nabíjení přístroj nepoužívejte.
6. Jako zdroj energie používejte pouze notebook nebo počítač. Nepřipojujte k USB adaptéru 220V. Mohlo by dojít k trvalému poškození baterie a ztráty záruky.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz)