

# NÁVOD K OBSLUZE

## Masážní matrace BeautyRelax BR-065





## OBSAH:

ÚČEL POUŽITÍ	4
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	5
PRINCIP FUNGOVÁNÍ	6
VLASTNOSTI A SPECIFIKACE	6
MOŽNOSTI POUŽITÍ	6
PŘÍZNIVÉ ÚČINKY PRO TĚLO	6
POPIS OVLADAČE	7
POPIS PŘÍSTROJE	8
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	9
OBLASTI POUŽITÍ	10
TECHNICKÉ PARAMETRY	11
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ	11
CERTIFIKACE	11
DOVOZCE	11

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## ÚČEL POUŽITÍ

Masážní matrace BR-065 poskytuje příjemnou uvolňující masáž celého těla. V matraci je zabudováno 5 výkonných vibračních masážních motorů řízené mikroprocesorem. Masážní matrace uvolňuje svalové napětí v oblasti zad, redukuje stres a navrácí zpět ztracenou energii. V neposlední řadě výrazně podporuje krevní oběh. Můžete si snadno nastavit intenzitu masáže. Masážní matraci využijete na cestách, doma nebo v kanceláři. Všude tam, kde potřebujete, bude stále s vámi.



## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozebrat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí
- (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
- přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 5 až 10 minut denně pro příjemnou relaxaci a uvolnění svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy (v případě aplikace na krční páteř)
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozornění a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřejímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku



## **PRINCIP FUNGOVÁNÍ**

V masážní matraci BR-065 je zabudováno 5 výkonných vibračních masážních motorů řízené mikroprocesorem. Jsou rozmístěny tak, aby maximálně pokrývaly celá záda. Uživatel si může nastavit intenzitu masáže. Pokud je rychlost vibračních motorů nízká, masáž je jemná. Zvyšováním rychlosti lze postupně docílit silnější masáže. Obecně platí, že jemná intenzita slouží pro snížení stresu a celkové odstranění pocitu únavy. Vysoká intenzita masáže je naopak vhodná pro rychlé uvolnění zatuhlého svalstva. Vysoká intenzita masáže je vhodná například pro sportovce, kteří zvýšenou pohybovou aktivitou svaly více namáhají. Všechny funkce lze nastavit pohodlně pomocí dálkového ovladače. Matrace je vyrobena z měkkého materiálu, který je dostatečně vzdušný.

## **VLASTNOSTI A SPECIFIKACE**

- 5 výkonných vibračních masážních motorů řízených mikroprocesorem.
- 8 automatických masážních režimů.
- Flexibilní tvar vhodný do většiny židlí a křesel.
- Tenký profil matrace.
- Možnost nastavení intenzity masáže (až 3 úrovně).
- Funkce vyhřívání.
- Dálkové ovládání.
- Rozměry: 120×50×4cm.
- Hmotnost: 1,5kg.
- Příkon: 18W.
- Napájení: adaptérem ze sítě 220V nebo 12V (součást balení).


## **MOŽNOSTI POUŽITÍ**

Masážní matraci BR-065 lze díky svému flexibilnímu tvaru používat téměř kdekoli. Je vhodná do většiny typů židlí a křesel. Masáž může probíhat také v horizontální poloze pro relaxaci vleže (na posteli nebo přímo na zemi). Používání matrace je velice jednoduché a intuitivní. Matrace se aktivuje pomocí tlačítka ON/OFF. Na dálkovém ovladači se nastaví požadovaný masážní režim, intenzita masáže a doba činnosti. Intenzitu masáže je možné regulovat také sklonem, ve kterém se na matraci leží. Při vertikální poloze je intenzita nejnižší, v horizontální naopak nejvyšší, protože na matraci působí hmotnost celého těla. Funkce vyhřívání: teplo proniká hluboko pod pokožku a prohřáté svaly se uvolní mnohem rychleji.

## **PŘÍZNIVÉ ÚČINKY PRO TĚLO**

- Odstraňuje příznaky únavy.
- Zlepšuje krevní oběh.
- Odbourává svalové napětí.

## POPIS OVLADAČE

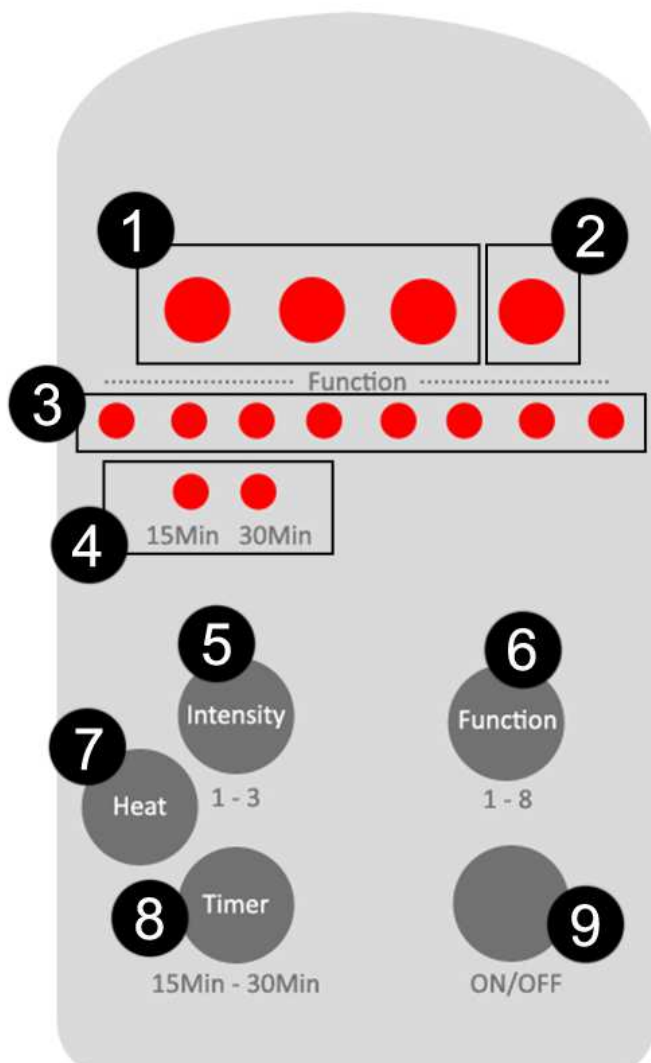

1. Indikace intenzity masáže
2. Indikace vyhřívání
3. Indikace nastavení funkce
4. Indikace nastaveného času
5. Tlačítko INTENSITY
6. Tlačítko FUNKCE
7. Tlačítko VYHŘÍVÁNÍ
8. Tlačítko ČASOVAČ
9. Tlačítko ON/OFF

## POPIS PŘÍSTROJE



1. Oblast pro masáž zad
2. Oblast pro masáž hýždí
3. Masážní motorky
4. Ovladač



## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Masážní matraci zapojte k příslušnému napájecímu adaptéru podle toho, kde chcete matraci používat. K dispozici jsou dva druhy adaptéru - do sítě **220V** nebo zásuvky v automobilu **12V**.
2. Masážní matraci zapnete stiskem tlačítka **ON/OFF**.
3. Pomocí tlačítka **FUNCTION** si můžete nastavit 1 z celkem 8 masážních programů - každý z nich střídá působení masážních motorků v různých oblastech těla různým způsobem. Aktuálně nastavenou funkci indikuje rozsvícená **LED** dioda.
4. Stisknutím tlačítka **TIMER** si můžete nastavit délku masáže: 15 nebo 30 minut. Délku masáže indikuje zapnutá dioda v horní části ovladače.
5. Stisknutím tlačítka **INTENSITY** si můžete nastavit 1 z 3 úrovní intenzity masáže. Úroveň intenzity masáže indikují diody v horní části ovladače.
6. Stisknutím tlačítka **HEAT** můžete zapnout nebo vypnout funkci vyhřívání v oblasti zad. Vyhřívání indikuje dioda v horní části ovladače.
7. Tlačítkem **ON/OFF** matraci vypnete.



## OBLASTI POUŽITÍ

Masážní matrace masíruje na těchto oblastech těla:



## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Rozměry: 120×50×4cm.
- Hmotnost: 1,5kg.
- Příkon: 18W.
- Napájení: adaptérem ze sítě 220V nebo 12V (součást balení).



## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

*Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.*