

# NÁVOD K OBSLUZE

Masážní přístroj **BeautyRelax BR-1875**

## SHIATSUMAX EXCLUSIVE





## OBSAH:

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| UPOZORNĚNÍ                           | 4  |
| KONTRAINDIKACE                       | 5  |
| PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE                | 6  |
| BLAHODÁRNÉ ÚČINKY SHIATSU MASÁŽE     | 7  |
| PRAKTICKÁ FUNKCE VYHŘÍVÁNÍ           | 8  |
| VIBRAČNÍ MASÁŽ                       | 9  |
| HLAVNÍ VÝHODY                        | 10 |
| BENEFITY PŘÍSTROJE                   | 11 |
| TECHNICKÉ PARAMETRY                  | 12 |
| POPIS PŘÍSTROJE                      | 13 |
| POPIS OVLADAČE                       | 14 |
| POUŽITÍ PŘÍSTROJE                    | 15 |
| ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA                     | 16 |
| OBSAH BALENÍ                         | 16 |
| LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ | 17 |
| CERTIFIKACE                          | 17 |
| DOVOZCE                              | 17 |
| ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ                | 18 |

Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.

Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: mh@santadria.cz

**Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.**

## UPOZORNĚNÍ

- přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozdělovat nebo sami opravovat
- přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí
- (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
- je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
- je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
- přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 5 až 10 minut denně pro příjemnou relaxaci a uvolnění svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy (v případě aplikace na krční páteř)
- pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem; přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
- před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
- nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
- zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům; povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
- přístroj je určen pouze pro použití v interiéru
- přístroj se v žádném případě nesmí používat v průběhu jízdy autem
- při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozorněních a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřijímáme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku



## **KONTRAINDIKACE**

Přístroj **nesmí** v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů:

- Epilepsie, virové onemocnění
- Operace tělesné partie, pro kterou je přístroj určen
- Při stavu vysokých horeček
- Srdeční onemocnění, hypertenze
- Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací (v místě použití přístroje)
- Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem



*Ilustrační obrázek jedné z barevných variant produktu*

## PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax ShiatsuMax Exclusive je prémiová masážní matrace špičkové kvality. Nabízí kombinaci technologicky pokročilých masážních mechanismů, díky kterým nemá přístroj ve své kategorii srovnání. BeautyRelax ShiatsuMax Exclusive poskytuje příjemné uvolnění celého těla. Využívá celkem čtyři oddělené masážní mechanismy se zaměřením na krční páteř, ramena, horní část zad, bedra, kříž, pas a hýždě. Shiatsu masáž, poklep, vibrace, vzduchová tlaková komprese. Pohyblivý masážní mechanismus věrně kopíruje pohyb rukou zkušeného maséra. Vyhřívání přispívá k uvolnění svalové tenze. Soustava vzduchových vaků pro kompresní masáž. Pokud se jako uživatel spokojíte pouze s tím nejlepším, multifunkční masážní přístroj BeautyRelax ShiatsuMax Exclusive je určen právě pro vás!

## NOVÉ TECHNOLOGICKÉ INOVACE PRO NÁSOBNĚ LEPŠÍ EFEKT MASÁŽE



MASÁŽNÍ 3D  
MECHANISMUS  
VĚRNĚ KOPÍRUJE  
PRSTY MASÉRA



JEMNÁ INTENZIVNÍ  
POKLEPOVÁ MASÁŽ  
DODÁ SVALŮM  
CHYBĚJÍCÍ ENERGII



UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ  
VZDUCHOVÉ KOMPRESNÍ  
TLAKOVÉ MASÁŽE  
V OBLASTI PASU



VIBRAČNÍ MASÁŽ  
PRO AKTIVNÍ UVOLNĚNÍ  
HÝŽDOVÝCH SVALŮ



BLAHODÁRNÁ  
TEPELNÁ TERAPIE  
PRO KRČNÍ PÁTEŘ A ZÁDA



VARIABILNÍ POUŽITÍ  
DOMA, V AUTĚ  
NEBO V KANCELÁŘI



PŘESNÉ ZACÍLENÍ MASÁŽE  
V CELÉM ROZSAHU  
KRČNÍ PÁTEŘE



SNADNÉ NASTAVENÍ FUNKCÍ  
POMOCÍ VELKÉHO  
MULTIFUNKČNÍHO OVLADAČE



PŘESNĚ CÍLENÁ  
BODOVÁ MASÁŽ  
V CELÉ DÉLCE ZAD



## **BLAHODÁRNÉ ÚČINKY SHIATSU MASÁŽE**

BeautyRelax ShiatsuMax Exclusive poskytuje Shiatsu masáž. Vaše tělo budou hýčkat technologicky nejpokročilejší elektronické masážní mechanismy. Hlavní princip této prastaré japonské léčebné metody spočívá v masáži pomocí tlaku palců, prstů nebo dlaní za účelem odstranění svalového napětí. Speciálně tvarované aplikační hlavice krouživým pohybem věrně napodobují pohyb lidských rukou. Můžete si nastavit směr pohybu masážních hlavic. Masážní mechanismus se pohybuje ve vertikálním směru od horní části zad dolů a nazpět. Masážní hlavice masírují záda v celé jejich délce.

### ***TECHNOLOGICKY NEJVÍCE KOMPLEXNÍ PŘÍSTROJ VE SVÉ KATEGORII NA TRHU***

- *SHIATSU MASÁŽ PRO KRČNÍ PÁTEŘ*
- *SHIATSU A POKLEPOVÁ MASÁŽ PRO OBLAST ZAD*
- *VZDUCHOVÁ KOMPRESNÍ MASÁŽ PRO PAS*
- *VZDUCHOVÁ KOMPRESNÍ A VIBRAČNÍ MASÁŽ PRO HÝŽDEŽ*






## PRAKTICKÁ FUNKCE VYHŘÍVÁNÍ

V masážních salonech je působení tepla samozřejmostí. K tomuto účelu se nejčastěji používají zahřáté lávové kameny. Masážní matrace BeautyRelax ShiatsuMax Exclusive o vás bude také pečovat příjemným teplem. Vyhřívání se zapíná pomocí ovladače. Mechanický pohyb a teplo jsou pro masáž svalů zásadní. Působením tepla dochází k prohřátí jednotlivých svalových vláken. Přítomnost tepla výrazně přispívá k efektivnějšímu uvolnění svalové tenze.

### **BLAHODÁRNÁ TEPELNÁ TERAPIE**

**PRO CELOU OBLAST  
ZAD A KRČNÍ PÁTEŘE**

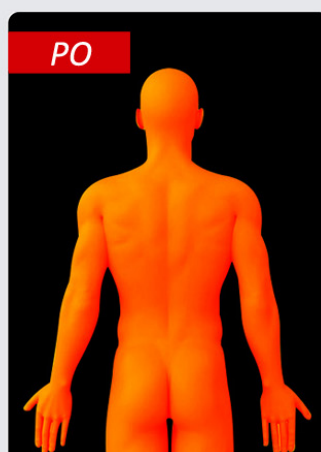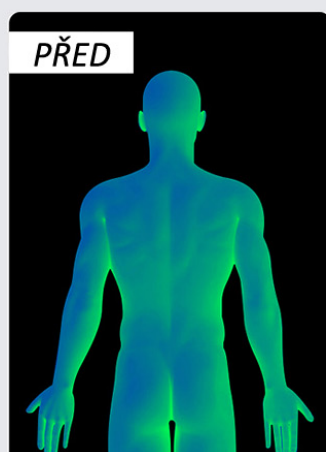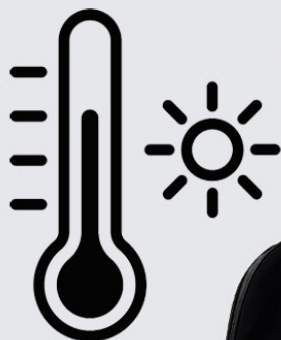



## **VIBRAČNÍ MASÁŽ**

V sedáku matrace BeautyRelax ShiatsuMax Exclusive jsou zabudované výkonné masážní motorky. Vibrační masáž uvolňuje hýžděvé svaly. Oceníte při sedavém zaměstnání. Pomocí ovladače si můžete nastavit 3 různé masážní vibrační módy. O vaše hýždě bude pečovat nejen vibrační masáž, ale také vyhřívání.

### **KOMPLEXNÍ PÉČE O VAŠE HÝŽDĚ**

- VYSOKOFREKVENČNÍ VIBRACE
- KOMPRESNÍ VZDUCHOVÁ MASÁŽ

**TŘI ÚROVNĚ  
INTENZITY MASÁŽE**

**PŘÍSTROJOVÁ PÉČE O ZDRAVÍ VAŠICH HÝŽDÍ  
ZMÍRNĚNÍ ÚNAVY PO DLOUHÉM SEZENÍ**



## HLAVNÍ VÝHODY

- Masážní mechanismus věrně kopíruje pohyb lidských rukou
- Dva páry masážních hlavic pro shiatsu masáž v oblasti krku a ramen
- Dva páry masážních hlavic pro shiatsu masáž v oblasti horní části zad, oblast beder a kříže
- Sada masážních hlavic pro poklepovou masáž v oblasti zad
- Soustava vzduchových vaků pro aktivní kompresní tlakovou masáž
- Hlavní masážní mechanismus se v oblasti zad pohybuje ve vertikálním směru
- Možnost nastavení masáže pro vybrané části zad
- Možnost nastavení směru pohybu masážních hlavic
- Možnost nastavení intenzity masáže
- Funkce vyhřívání přispívá k rychlejšímu uvolnění zatuhlých svalů
- Sílu masáže si můžete sami regulovat použitím matrace vleže nebo v sedě
- Komfortní dálkový ovladač
- 3 masážní módy pro režim vibrací oblasti hýždí
- Časovač: 5, 10, 20 minut



## **BENEFITY PŘÍSTROJE**

- Uvolňuje zatuhlé svaly
- Odbourává stres
- Napomáhá odstranit příznaky únavy
- Zlepšuje krevní oběh
- Namasíruje krční páteř, ramena, horní část zad, oblast beder, kříže a hýždí

*PŘIZPŮSOBÍ SE DÉLCE KAŽDÉHO KRKU*

*ELEKTRONICKY NASTAVITELNÝ  
MASÁŽNÍ MECHANISMUS  
PRO OBLAST KRČNÍ PÁTEŘE*

**ROZSAH AŽ 9CM**

*PRO UŽIVATELE S VÝŠKOU 155cm až 185cm*




## **TECHNICKÉ PARAMETRY**

- Typ masáže: Shiatsu, poklep, vzduchová komprese
- Vyhřívání: ano
- Materiál: kvalitní prošívaná syntetická kůže
- Napájení: síťový adaptér 220V (součást balení)
- Výkon: 60W
- Provozní napětí: 5A
- Rozměry: 82x24x46cm
- Hmotnost: 10kg




## POPIS PŘÍSTROJE

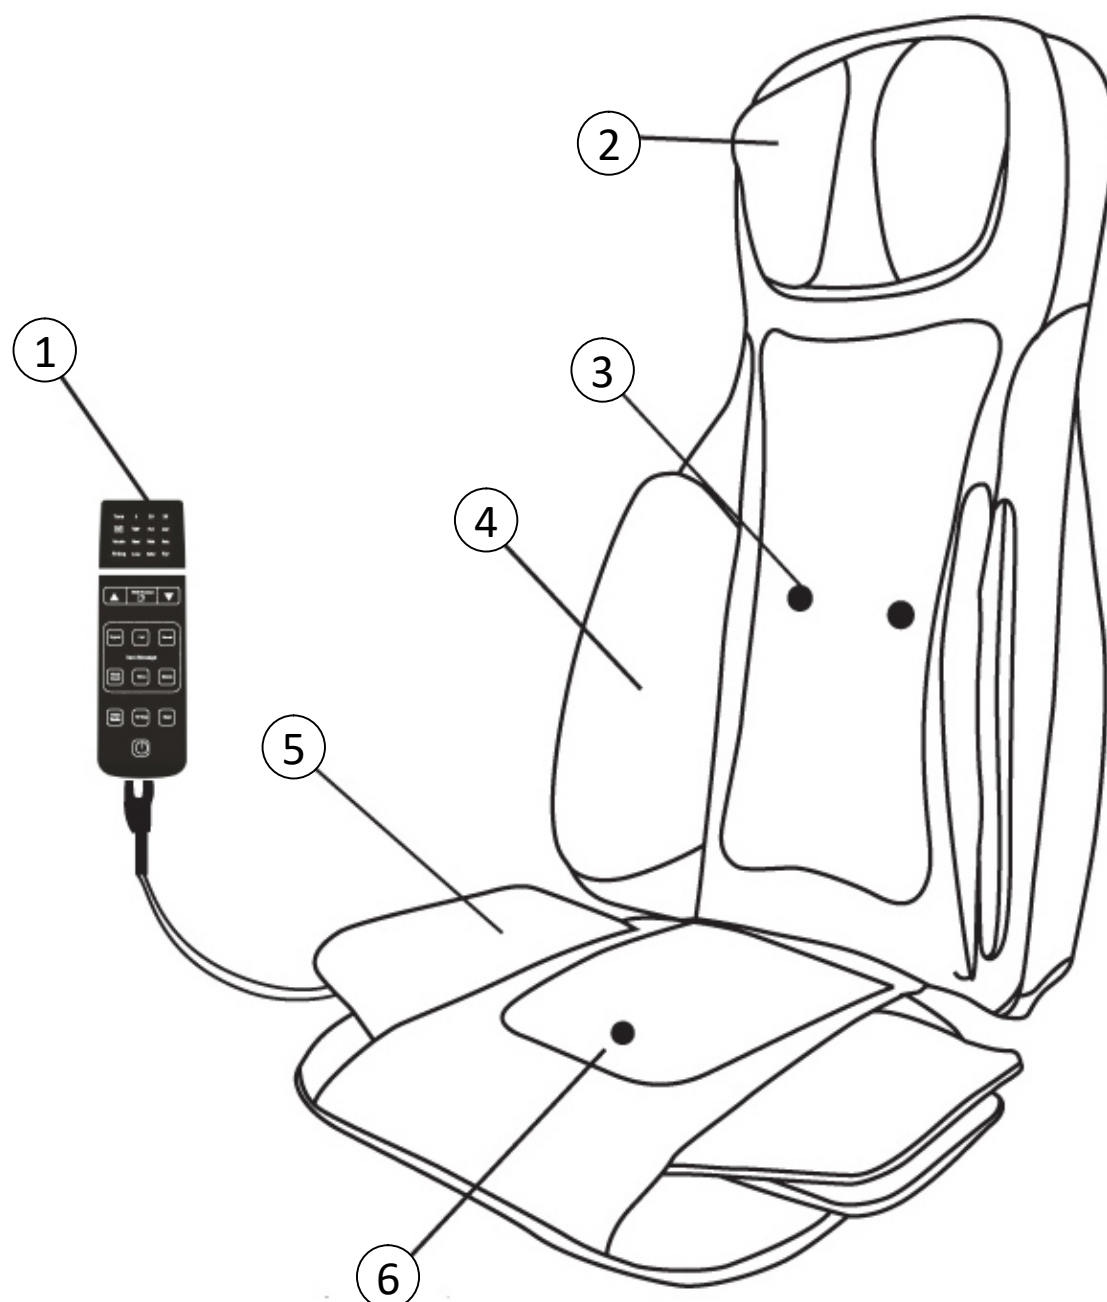

1. Ovladač
2. Masážní mechanismus pro oblast krku a ramen
3. Masážní mechanismus pro oblast zad
4. Vzduchová kompresní masáž pro pas
5. Vzduchová kompresní masáž pro stehna
6. Masážní zóna pro oblast hýždí



## POPIS OVLADAČE

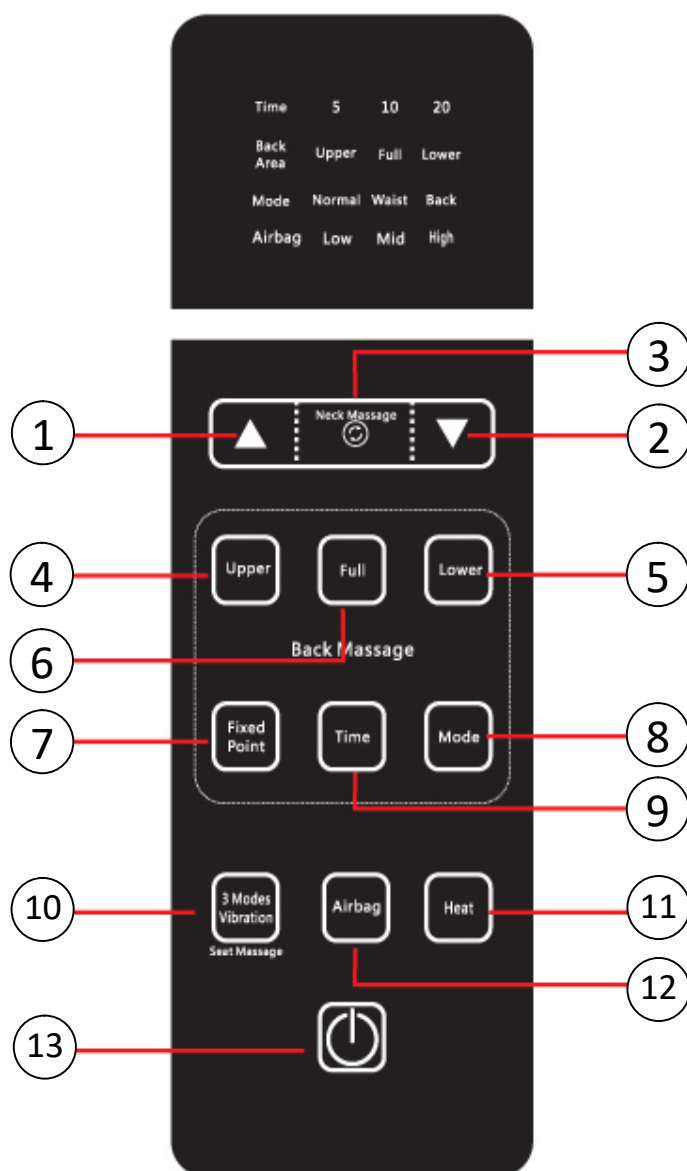

1. Tlačítko nastavení masáže pro oblast krku a ramen
2. Tlačítko nastavení masáže pro oblast krku a ramen
3. Tlačítko pro dva směry pohybu masážních hlavic v oblasti krku a ramen
4. Tlačítko masáž v horní části zad
5. Tlačítko pro masáž v dolní části zad
6. Tlačítko masáž v celé délce zad
7. Tlačítko pro ukotvení masážního mechanismu na jednom místě
8. Tlačítko MODE
9. Tlačítko nastavení času
10. Tlačítko 3 režimů vibrace
11. Tlačítko vyhřívání
12. Tlačítko pro kompresní vzduchovou masáž
13. Tlačítko ON/OFF

## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Stiskněte tlačítko **ON/OFF** pro zapnutí přístroje.
2. Pomocí tlačítka **ŠIPKA NAHORU** a **ŠIPKA DOLŮ** si můžete nastavit umístění masážního mechanismu pro oblast krku a ramen.
3. Pomocí tlačítka  si můžete nastavit směr pohybu masážního mechanismu v oblasti krku a ramen.
4. Pomocí tlačítka **UPPER** můžete zapnout nebo vypnout masáž v horní části zad.
5. Pomocí tlačítka **FULL** můžete zapnout nebo vypnout masáž pro celou oblast zad.
6. Pomocí tlačítka **LOWER** můžete zapnout nebo vypnout masáž ve spodní části zad.
7. Pomocí tlačítka **FIXED POINT** můžete zapnout nebo vypnout ukotvení masážního mechanismu v oblasti zad na jednom místě.
8. Pomocí tlačítka **MODE** aktivujete normální masážní režim, druhý stisk masážní režim pro oblast pasu, třetí stisk pro automatickou masáž v oblasti zad, další stisk vypnutí automatického režimu masáže.
9. Pomocí tlačítka **TIME** si můžete nastavit čas masáže. Přepínat můžete mezi 5, 10 a 20 minutami.
10. Pomocí tlačítka **3 MODES VIBRATION** si můžete nastavit masážní režim pro oblast hýždí. Schéma tlačítka: vibrační režim 1, vibrační režim 2, vibrační režim 3, vypnuto.
11. Pomocí tlačítka **HEAT** si můžete zapnout nebo vypnout funkci vyhřívání.
12. Pomocí tlačítka **AIRBAG** si můžete zapnout nebo vypnout vzduchovou kompresní masáž.

## **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Pro čištění použijte ideálně jemně navlhčený hadřík. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální hadřík nebo suchá utěrka. V žádném případě nepoužívejte při údržbě přístroje žádné ostré předměty, které by mohly poškodit jeho povrch.


## **OBSAH BALENÍ**

- Masážní přístroj BeautyRelax BR-1875 SHIATSUMAX EXCLUSIVE
- Nabíjecí adaptér 220V
- Návod k obsluze


*Ilustrační obrázek jedné z barevných variant produktu*



## POHYBLIVÝ MECHANISMUS V CELÉ DÉLCE VAŠICH ZAD

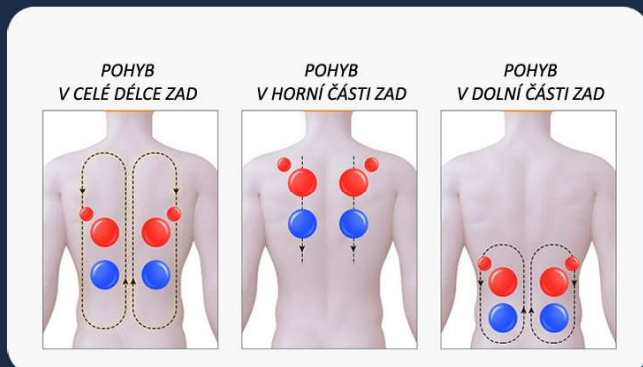

PŘESNÉ NASTAVENÍ MASÁŽE  
PODLE VAŠÍ INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY

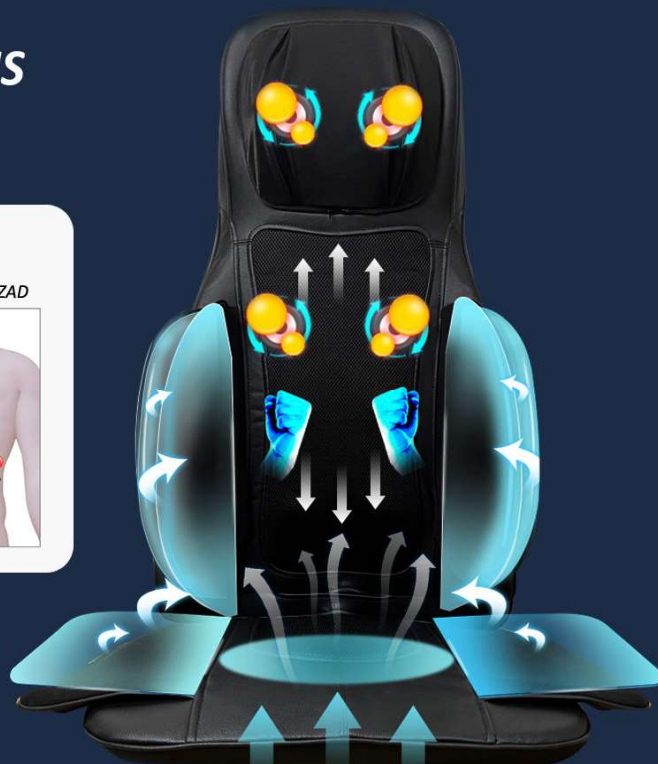

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## DOVOZCE

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojžírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:  
Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz) Tel: 737 196 160

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

## **Masážní přístroj SHIATSUMAX EXCLUSIVE**

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-1875**

EAN: **8594166119871**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BeautyRelax**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

**EN 60335-1:2012+A11:2014**

**EN 60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015**

**EN 62233:2008**

Dle registračního čísla certifikátu: **UNIA2018013128SR-01**

### **Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.**

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Martin Hrbek, jednatel

Místo vydání: Brno

Dne: 1.4.2022