

# NÁVOD K OBSLUZE

Oční masážní přístroj  
**BeautyRelax BR-1860**

**AIRGLASSES PREMIUM**





## OBSAH:

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| UPOZORNĚNÍ                                                 | 4  |
| PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE                          | 5  |
| HLAVNÍ VÝHODY                                              | 5  |
| AUTOMATICKÉ PROGRAMY                                       | 5  |
| TECHNICKÉ PARAMETRY                                        | 6  |
| OBSAH BALENÍ                                               | 6  |
| POPIS PŘÍSTROJE                                            | 7  |
| POPIS OVLÁDACÍHO PANELU                                    | 9  |
| POUŽITÍ PŘÍSTROJE                                          | 10 |
| BLUETOOTH KONEKTIVITA                                      | 11 |
| NABÍJENÍ BATERIE                                           | 14 |
| ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA                                           | 14 |
| LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ | 15 |
| CERTIFIKACE                                                | 15 |
| DOVOZCE                                                    | 15 |
| ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ                                      | 16 |

## UPOZORNĚNÍ

- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Pokud si nejste jisti, zda je váš zdravotní stav v souladu s podmínkami pro používání přístroje, vhodnost používání konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.



## **PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE**

Oční masážní přístroj BeautyRelax Airglasses Premium je luxusní masážní přístroj pro oblast kolem očí. Nabízí velmi příjemnou kompresní vzduchovou masáž pro okamžité uvolnění svalového napětí a snížení otoků. Nechybí infračervené vyhřívání nebo vibrační masáž. Bluetooth pro přehrávání hudby z telefonu nebo tabletu. Vestavěná baterie s velkou kapacitou pro bezdrátové použití. Masážní brýle BeautyRelax Airglasses Premium restartují vaši mysl. Načerpejte novou energii po náročné práci v kanceláři nebo dlouhé jízdě autem!

## **HLAVNÍ VÝHODY**

- Příjemná relaxace oblasti kolem očí
- Uvolnění svalového napětí
- Snížení otoků
- Potlačení tvorby tmavých kruhů pod očima
- Pokročilá technologie kompresní vzduchové masáže
- Blahodárné účinky infračerveného tepla
- Vibrační masáž
- Hudební terapie pro zlepšení vaši duševní kondice
- Nastavení funkcí pomocí ovladače s displejem
- Časovač: 15 minut
- 5 masážních módů
- Pratelny návlek
- Přizpůsobí se každému uživateli díky nastavitelnému pásku za hlavu

## **AUTOMATICKÉ PROGRAMY**

- |                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| • <b>AUTOMATIC</b>      | vzduchová kompresní masáž + vibrace + vyhřívání + hudba |
| • <b>CLEAR</b>          | vzduchová kompresní masáž + hudba                       |
| • <b>DYNAMIC</b>        | vzduchová kompresní masáž + vibrace + hudba             |
| • <b>EYE PROTECTION</b> | vzduchová kompresní masáž + vyhřívání                   |
| • <b>FLIP</b>           | vyhřívání + hudba                                       |

## **TECHNICKÉ PARAMETRY**

- Rozsah tlaku působení vzduchové kompresní masáže: 860hPa až 1060hPa
- Teplota vyhřívání: 42°C
- Bluetooth pro připojení k vašemu telefonu nebo tabletu
- Podsvícený displej na boční straně přístroje
- Ovládání pomocí jednoho tlačítka
- Indikace stavu baterie
- Pracovní napětí: 5V
- Pracovní proud: 1A
- Výkon: 5W
- Napájení: nabíjecí Li-ion baterie 1200mAh
- Nabíjení: USB kabelem (součástí balení)
- Délka nabíjení: 2 až 3 hodiny
- Délka provozu: 75 až 90 minut
- Rozměry: 23x21x11cm
- Hmotnost: 485g

## **OBSAH BALENÍ**

- Oční masážní přístroj BeautyRelax BR-1860 AIRGLASSES PREMIUM
- Nabíjecí kabel.
- Návod k obsluze.

## POPIS PŘÍSTROJE



- 1. Ovládací panel s displejem
- 2. Přední strana přístroje
- 3. Pásek pro uchycení na hlavu


## POPIS PŘÍSTROJE



1. Pásek pro uchycení na hlavu
2. Ovládací panel s displejem
3. Vstup pro nabíjecí kabel
4. Nabíjecí kabel



## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

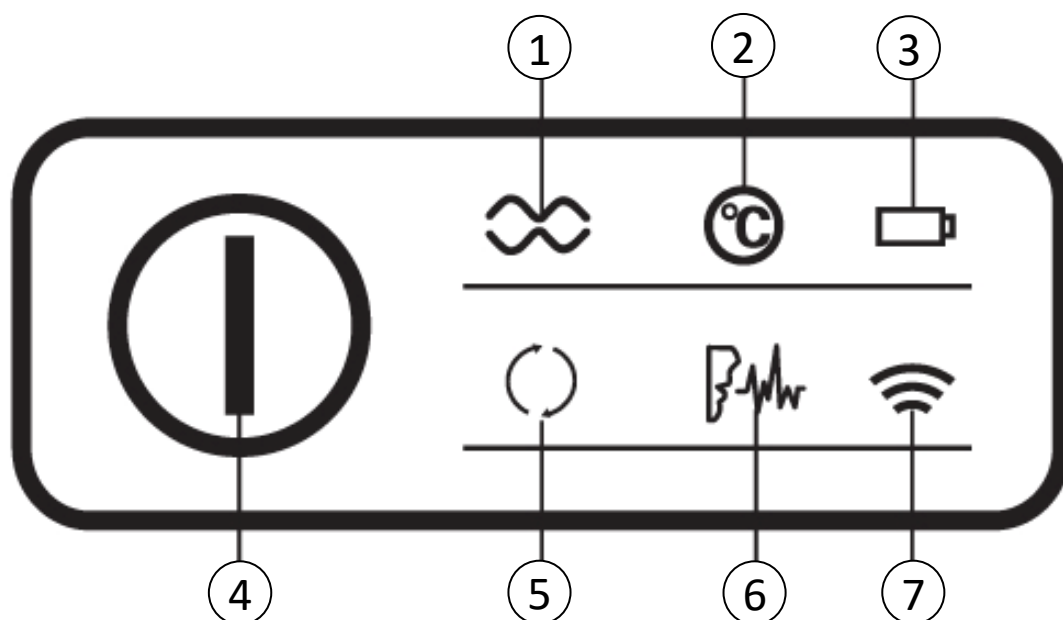

1. Indikace kompresní masáže
2. Indikace vyhřívání
3. Indikace stavu baterie
4. Tlačítko ON/OFF
5. Indikátor změny masážního programu
6. Indikátor hudby
7. Indikátor vibrací


## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Pro správnou činnost přístroje nabijte baterii. Více v pasáži: **NABÍJENÍ BATERIE**.
2. Udělejte si pohodlí. Ideálně si lehněte na postel nebo pohovku.
3. Přístroj si nasadte na hlavu. Pomocí pásky přizpůsobte tak, aby vám bylo nošení příjemné. Přístroj by neměl silně tlačit na oblast kolem očí, ale zároveň by měl na hlavě dobře držet. Přístroj nesmí být příliš přitažen k hlavě. Při kompresní vzduchové masáži se přístroj na hlavu více přitlačí.
4. Přístroj zapnete stisknutím dotykového tlačítka **ON/OFF**.
5. Pomocí tlačítka si můžete měnit mezi jednotlivými masážními programy v následujícím schématu:
  - **AUTOMATIC** vzduchová kompresní masáž + vibrace + vyhřívání + hudba
  - **CLEAR** vzduchová kompresní masáž + hudba
  - **DYNAMIC** vzduchová kompresní masáž + vibrace + hudba
  - **EYE PROTECTION** vzduchová kompresní masáž + vyhřívání
  - **FLIP** vyhřívání + hudba
6. Přístroj se automaticky vypne po uplynutí 15 minut.
7. Pokud chcete pokračovat v používání masáže, přístroj znovu zapněte.
8. **Nedoporučujeme přístroj používat déle než 30 minut denně.**
9. Přístroj můžete kdykoliv vypnout pomocí tlačítka **ON/OFF**.


## BLUETOOTH KONEKTIVITA

Přístroj je vybaven rozhraním Bluetooth pro přehrávání hudby z vašeho chytrého telefonu nebo tabletu. Během masáže si tak můžete užívat své oblíbené muziky. Pro konektivitu masážního přístroje s vaším multimediálním zařízením postupujte následovně:


1. Aktivujte ve svém multimediálním zařízení funkci Bluetooth.
2. Zapněte pomocí tlačítka **ON/OFF** masážní přístroj BR-1860 AIRGLASSES PREMIUM.
3. Masážní přístroj se vám automaticky zobrazí v seznamu dostupných zařízení pod názvem: **EYE MASSAGER**. Zvolte možnost přidání.

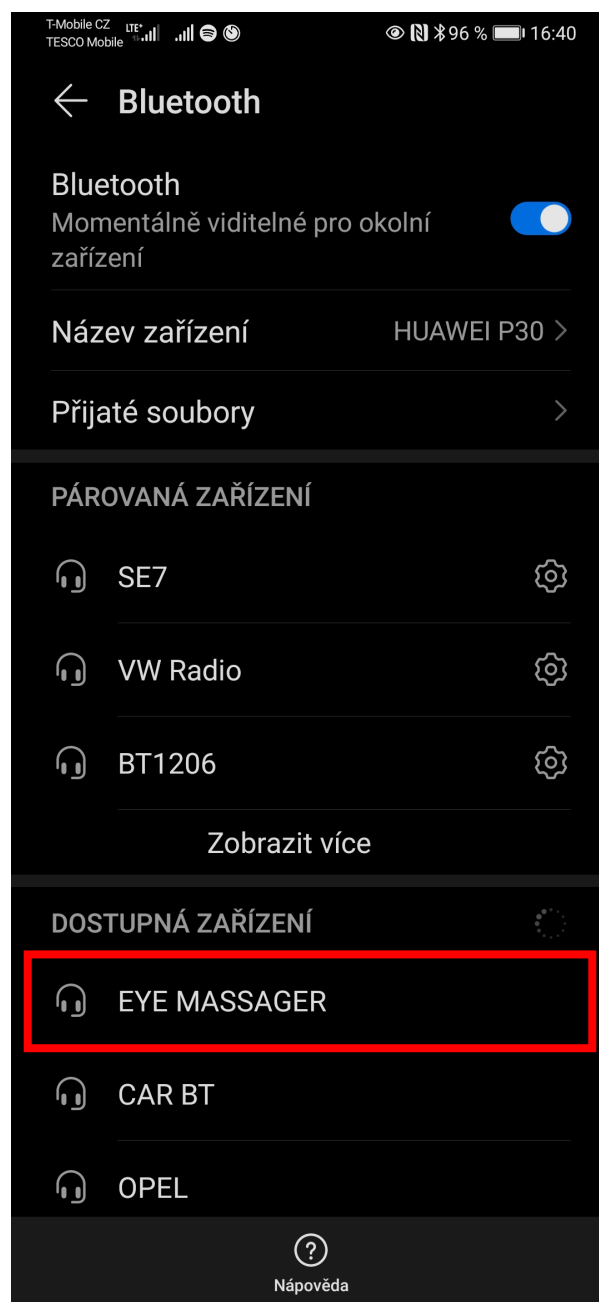

4. Vzájemné propojení masážního přístroje potvrdíte stiskem tlačítka **PÁROVAT**.  
Proces párování nevyžaduje zadání žádného hesla.

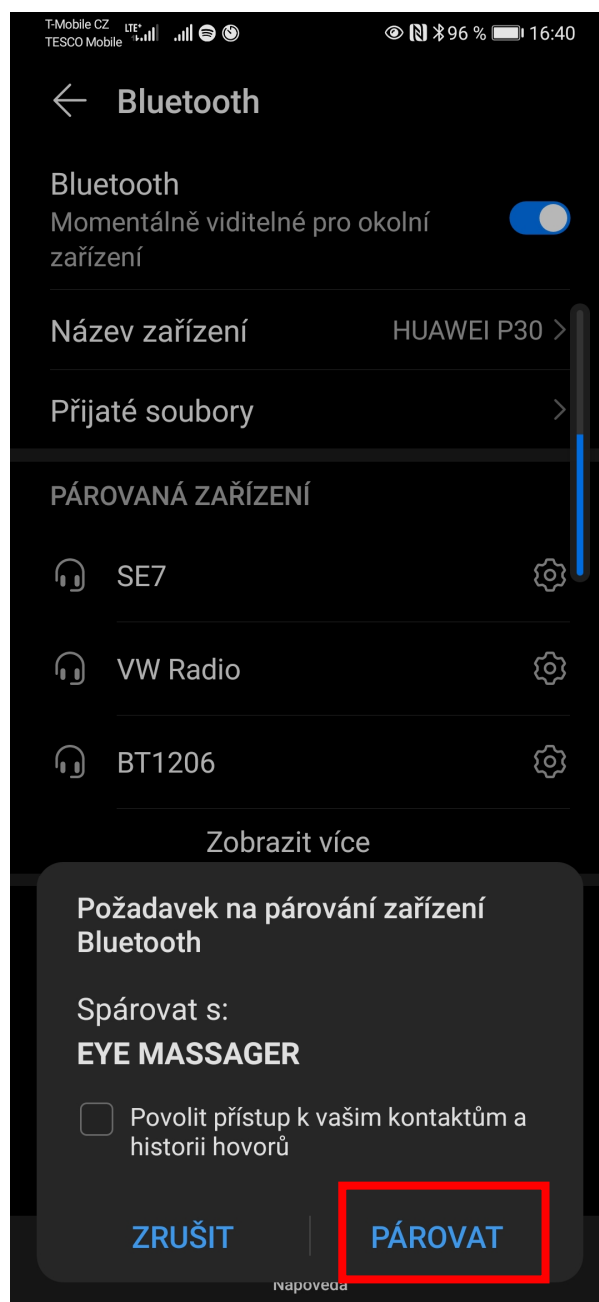

5. Po úspěšném procesu párování se vám masážní přístroj zobrazí v seznamu spárovaných zařízení. Nyní můžete vaši oblíbenou hudbu přehrávat prostřednictvím masážního přístroje. Masážní přístroj slouží jako reproduktor. Veškeré nastavení hudby je třeba provést ve vašem multimediálním zařízení.
6. Pokud nemáte nastavenou hudbu ve vašem multimediálním zařízení, přehrává se standardně přednastavená hudba v masážním přístroji (platí i pro regulaci hlasitosti).
7. Pokud již máte s multimediálním přístrojem masážní přístroj spárovaný, při zapnutí masážního přístroje dojde k automatickému připojení přes bluetooth rozhraní.

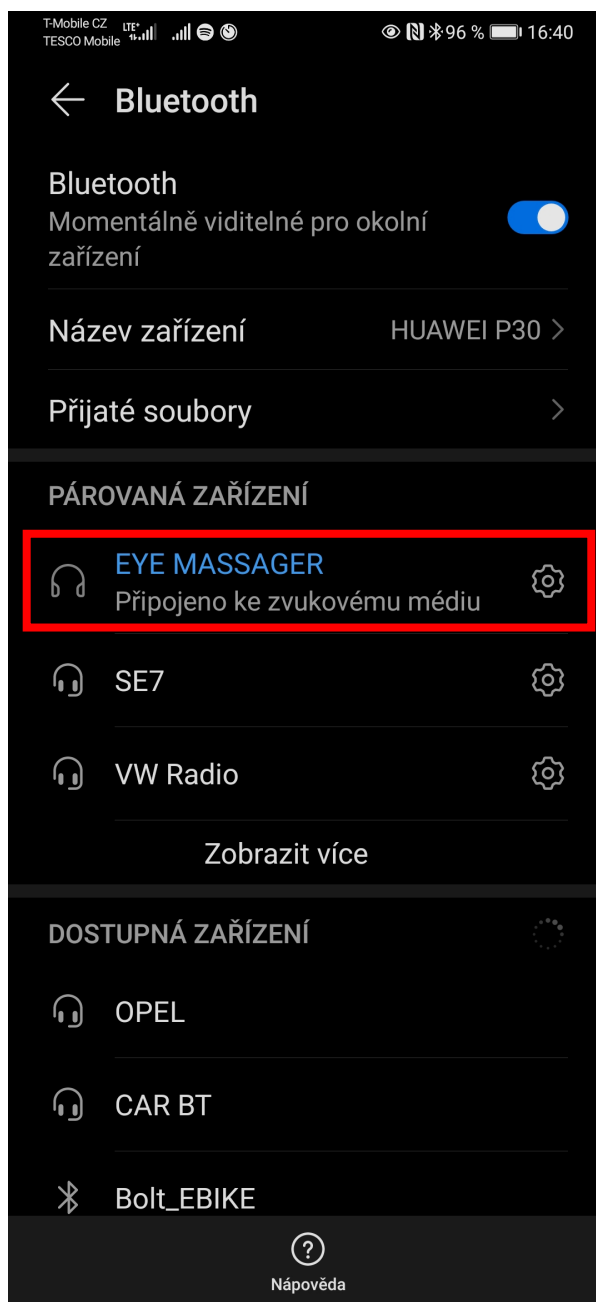

## NABÍJENÍ BATERIE

Baterii nabijte v následujících případech:

- přístroj nelze zapnout
- zobrazení na LCD displeji je slabé
- vzduchová kompresní masáž má slabší výkon

**Upozornění:** Nabíjecí kabel **nepřipojujte** k síťovému adaptéru 220V. Mohlo by dojít k poškození baterie a ztrátě záruky. Jako zdroj energie využijte pouze USB port počítače nebo notebooku.

### **Postup nabíjení:**

1. Stav vybité baterie indikuje blikající symbol baterie na displeji.
2. Přístroj připojte k nabíjecímu kabelu, který je součástí balení. Druhý konec kabelu připojte do USB portu počítače nebo notebooku.
3. Průběh nabíjení signalizuje červený symbol baterie.
4. Jakmile je baterie nabitá, signalizace se vypne.
5. Přístroj v průběhu nabíjení nezapínejte.
6. Čas nabíjení závisí na kondici baterie. Může se pohybovat v rozsahu od 2 do 3 hodin.
7. Výdrž přístroje na jedno nabití závisí na kondici baterie a na typu masážního programu. Při časovači, který ukončí masáž po 15 minutách, může být přístroj použit 5x až 6x. Poté je třeba baterii znovu nabít.
8. Jakmile je baterie nabitá, přístroj odpojte od kabelu.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout do přístroje. Pokud přístroj používá více osob, dbejte zvýšenou pozornost čištění plochy, která je v kontaktu s pokožkou.

## **LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

## **CERTIFIKACE**



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

## **DOVOZCE**

**SANTADRIA s.r.o.**, Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00  
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:  
Email: [mh@santadria.cz](mailto:mh@santadria.cz)

**Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.**

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

**SANTADRIA s.r.o.**

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

## Oční masážní přístroj AIRGLASSES PREMIUM

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-1860**

**EAN 8594166118607**

**je ve shodě s následujícími evropskými normami:**

**EN 60335-1:2012+A11:2014**

**EN 60335-2-32:2003+A1:2008+A2:2015**

**EN 62233:2008**

Veškeré podrobné informace jsou uvedeny v test reportu:

**UNIA208013131SR-01**

**Přístroj není zdravotnický prostředek.**

**Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.**

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

1.4.2021

**SANTADRIA s.r.o.**  
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno  
DIČ: CZ29195454 Tel.: 737 196 160

Martin Hrbek, jednatel