

NÁVOD K OBSLUZE

Oční masážní přístroj
BeautyRelax BR-1850

AIRGLASSES SMART



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE	5
HLAVNÍ VÝHODY	6
TECHNICKÉ PARAMETRY	6
OBSAH BALENÍ	6
POPIS OVLADAČE	7
INSTALACE BATERIÍ	8
INSTALACE ADAPTÉRU	8
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	9
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	9
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	10
CERTIFIKACE	10
DOVOZCE	10
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	11

UPOZORNĚNÍ



- Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu.
- Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. Pokud si nejste jisti, zda je váš zdravotní stav v souladu s podmínkami pro používání přístroje, vhodnost používání konzultujte se svým praktickým lékařem.
- Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny.
- Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu.
- Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.).
- Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.
- Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny.
- Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.
- Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.)
- Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat.
- Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění.
- Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost.

PŘEDSTAVENÍ TECHNOLOGIÍ PŘÍSTROJE

BeautyRelax Airglasses Smart je praktický masážní přístroj pro oblast kolem očí. Nabízí velmi příjemnou kompresní vzduchovou masáž pro okamžité uvolnění svalového napětí a snížení otoků. Nechybí infračervené vyhřívání nebo vibrační masáž s nastavitelnou intenzitou. Výstup na sluchátka pro poslech relaxační hudby. Masážní brýle BeautyRelax Airglasses Smart restartují vaši mysl. Načerpejte novou energii po náročné práci v kanceláři nebo dlouhé jízdě autem!



HLAVNÍ VÝHODY

- Příjemná relaxace oblasti kolem očí
- Uvolnění svalového napětí
- Snížení otoků
- Potlačení tvorby tmavých kruhů pod očima
- Pokročilá technologie kompresní vzduchové masáže
- Blahodárné účinky infračerveného tepla
- Možnost dávkování výkonu vibrační masáže
- Hudební terapie pro zlepšení vaší duševní kondice
- Nastavení funkcí pomocí ovladače s displejem
- Časovač: 5, 10, 15 minut
- Pratelňý návlek
- Přizpůsobí se každému uživateli díky nastavitelnému pásku za hlavu


TECHNICKÉ PARAMETRY

- Rozsah tlaku působení vzduchové kompresní masáže: 860hPa až 1060hPa
- Teplotní rozsah vyhřívání: 30°C až 42°C
- Pracovní napětí: 6V
- Pracovní proud: 1A
- Výkon: 8W
- Napájení: adaptérem ze sítě 220V
- Rozměry: 23x21x11cm
- Hmotnost: 485g

OBSAH BALENÍ

- Oční masážní přístroj BeautyRelax BR-1850 AIRGLASSES SMART
- Nabíjecí kabel.
- Návod k obsluze.


POPIS OVLADAČE

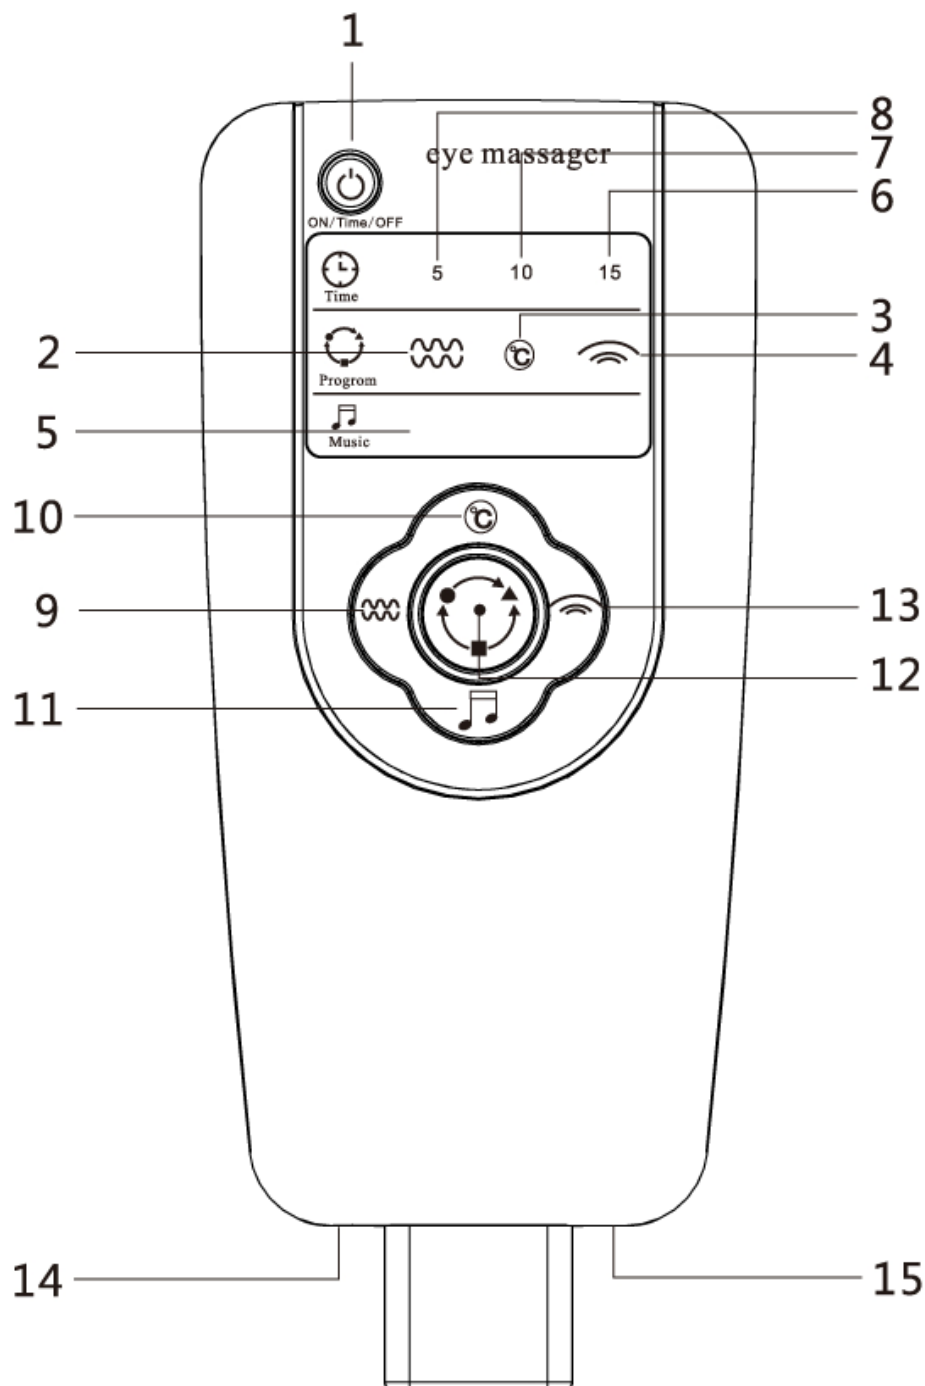


1. Tlačítko ON/OFF/TIME
2. Indikátor kompresní masáže
3. Indikátor vyhřívání
4. Indikátor vibrací
5. Indikátor hudby
6. Indikátor času 15 minut
7. Indikátor času 10 minut
8. Indikátor času 5 minut
9. Tlačítko kompresní masáže
10. Tlačítko vyhřívání
11. Tlačítko hudby
12. Tlačítko funkce
13. Tlačítko vibrace
14. Vstup pro napájecí kabel
15. Výstup na sluchátka

INSTALACE BATERIÍ

Vložte 4ks baterie typu AA do ovladače ze zadní strany přístroje. Dbejte na správnou polaritu.

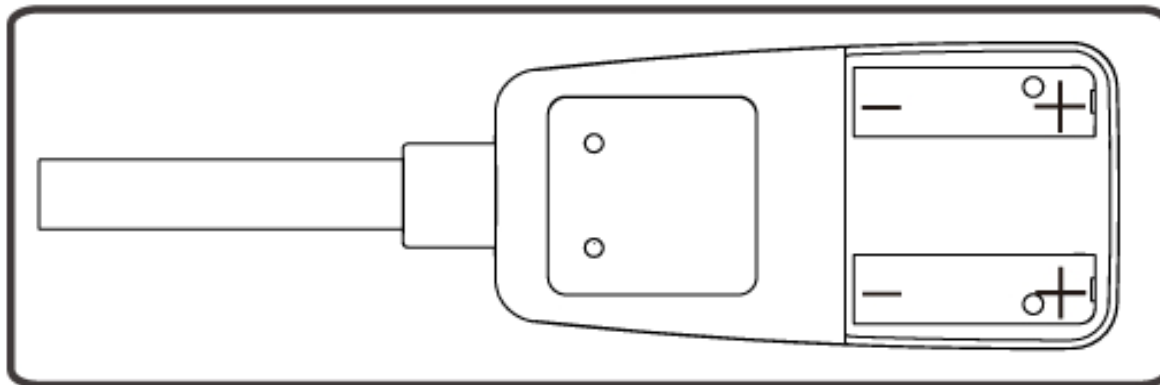

INSTALACE ADAPTÉRU

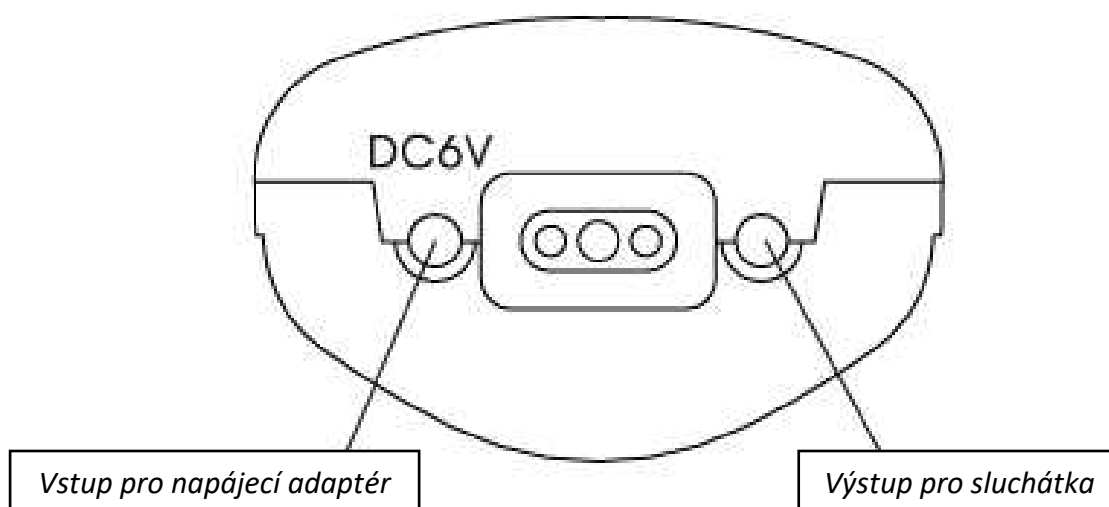

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

1. Připojte přístroj k napájecímu adaptéru.
2. Přístroj si nasadte na hlavu. Pomocí pásku přizpůsobte tak, aby vám bylo nošení příjemné. Přístroj by neměl silně tlačit na oblast kolem očí, ale zároveň by měl na hlavě dobře držet. Přístroj nesmí být příliš přitažen k hlavě. Při kompresní vzduchové masáži se přístroj na hlavu více přitlačí.
3. Zapněte přístroj pomocí tlačítka **ON/OFF**. Na ovladači se zobrazí indikátor kompresní masáže, indikátor tepla, indikátor hudby a indikace času 15 minut. Výchozí nastavení po spuštění je nízká úroveň kompresní masáže, teplota 1, čas masáže 15 minut.
4. Stiskem tlačítka **ON/OFF** si můžete změnit čas masáže: 15 minut, 10 minut nebo 5 minut.
5. Pro poslech hudby zapojte do ovladače sluchátka. Krátkým stiskem tlačítka **HUDBA** si můžete přepnout na další relaxační skladbu. Dlouhým stiskem tlačítka **HUDBA** se reprodukce hudby vypne.
6. Stiskem tlačítka **KOMPRESNÍ MASÁŽ** si můžete zvolit sílu kompresní masáže. K dispozici jsou přednastavené 3 úrovně intenzity kompresní masáže (nízká, střední, vysoká).
7. Stiskem tlačítka **VYHŘÍVÁNÍ** si můžete zvolit úroveň tepla. K dispozici jsou přednastavené 2 úrovně působení tepla (nízká, vysoká).
8. Pomocí tlačítka **VIBRACE** si můžete nastavit režim působení vibrací.
9. Pomocí tlačítka **FUNKCE** si můžete měnit mezi automatickým a manuálním masážním programem. V automatickém programu probíhá masáž v přednastavených hodnotách. V ručním si můžete nastavit parametry masáže podle sebe.
10. Přístroj můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem tlačítka **ON/OFF**.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Vlhkost nesmí NIKDY proniknout do přístroje. Pokud přístroj používá více osob, dbejte zvýšenou pozornost čištění plochy, která je v kontaktu s pokožkou.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

DOVOZCE

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:
Email: mh@santadria.cz

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

IČ: 29195454

tímto prohlašuje, že výrobek

Oční masážní přístroj AIRGLASSES SMART

uvedený na trh pod modelovým označením: **BeautyRelax BR-1850**

EAN **8594166118591**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN55014-1:2017

EN55014-2:2015

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013

Veškeré podrobné informace jsou uvedeny v test reportu:


UNIA2018013131ER-01

Přístroj není zdravotnický prostředek.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky.

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.

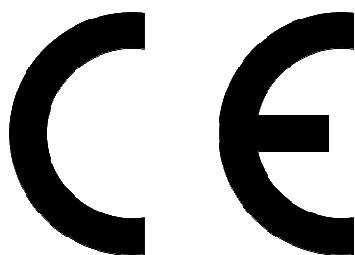

Místo vydání:

Brno

Datum vydání:

1.4.2021

.....
Martin Hrbek, jednatel