

NÁVOD K OBSLUZE

BeautyRelax BR-3046

IR SLIM MAX PERFORMANCE



OBSAH:

UPOZORNĚNÍ	4
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ	4
KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT	5
PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	6
MOŽNOSTI POUŽITÍ	7
VLASTNOSTI & SPECIFIKACE	8
OBSAH BALENÍ	8
VRSTVY SAUNA PÁSU	9
TECHNICKÉ PARAMETRY	10
POPIS OVLADAČE	11
POUŽITÍ PŘÍSTROJE	12
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI	13
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	14
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ	15
CERTIFIKACE	15
EU DISTRIBUTOR	15
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	16

UPOZORNĚNÍ

- Přístroj smí být používán pouze dospělou osobou nebo pod dohledem dospělé osoby.
- Při používání přístroje odstraňte šperky a jiné kovové předměty z oblasti použití.
- Přístroj nepokládejte na kožené ani jiné teplem citlivé materiály.
- K čištění nepoužívejte agresivní, abrazivní ani chemické čisticí prostředky.
- Přístroj nezapínejte, pokud není správně aplikován na těle dle návodu k použití.
- Sauna pás neskládejte ani neukládejte, pokud je zahřátý. Před manipulací jej nechte zcela vychladnout.
- Zabraňte zamotání nebo poškození napájecího kabelu.
- Sauna pás nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Sauna pás skladujte na suchém, chladném a tmavém místě.
- Vnitřní část pásu udržujte čistou a suchou.
- Před zapnutím přístroje se ujistěte, že lze pás v případě potřeby rychle a snadno rozepnout pomocí suchého zipu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, nenechávejte jej zbytečně připojený k elektrické síti.
- Při používání přístroje udržujte domácí zvířata mimo dosah zařízení.
- Přístroj nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravovat.
- Přístroj nepoužívejte v koupelně ani v jiných vlhkých prostorách.
- Žádnou část přístroje neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
- Žádnou část přístroje nekládejte do pračky ani nečistěte chemicky.
- Přístroj nepoužívejte v případě, že se vás týká některá z uvedených kontraindikací.
- V případě pochybností doporučujeme konzultovat použití přístroje s praktickým lékařem.
- Přístroj nevyžaduje žádnou zvláštní mechanickou údržbu.
- Před čištěním sauna pásu a jeho příslušenství musí být přístroj odpojen od elektrické sítě.
- Doporučená teplota okolního prostředí pro provoz a skladování: 5 °C až +50 °C.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pokud si nejste jisti, zda je používání infra pásu pro vás vhodné, doporučujeme konzultaci s vaším praktickým lékařem. Lékař může posoudit váš aktuální zdravotní stav a vhodnost použití tohoto přístroje.

KDY NENÍ MOŽNÉ PŘÍSTROJ POUŽÍVAT



V případě pochybností o zdravotní vhodnosti používání sauna pásu doporučujeme konzultaci s praktickým lékařem, který může posoudit individuální zdravotní stav uživatele.

- při přecitlivělosti pokožky na teplo nebo poruchách vnímání tepla
- při akutních horečnatých stavech, nachlazení, chřipce nebo jiném akutním infekčním onemocnění
- při akutních zánětlivých stavech v těle
- při otevřených ranách, popáleninách, ekzémech, dermatitidách nebo jiných aktivních kožních onemocněních v místě aplikace
- při závažných onemocněních srdce a cév, včetně poruch srdečního rytmu
- u osob s implantovaným kardiostimulátorem nebo jiným elektronickým zdravotnickým implantátem
- při neléčeném nebo špatně kompenzovaném vysokém krevním tlaku
- při závažných poruchách krevního oběhu
- při závažných onemocněních jater nebo ledvin
- při poruchách dýchání, které by mohly být zhoršeny zvýšenou teplotou
- během těhotenství
- při epilepsii nebo jiných neurologických onemocněních citlivých na teplo
- při sklonech k přehřívání organismu, kolapsovým stavům nebo mdlobám
- při silné dehydrataci
- pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek
- bezprostředně po nadměrné fyzické zátěži
- u osob trpících klaustrofobií nebo výraznou úzkostí z omezení pohybu
- u osob, které vyžadují trvalý dohled, bez předchozí konzultace s lékařem

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

Pravidelný pohyb v kombinaci s vyváženou stravou patří mezi běžně doporučované způsoby péče o tělesnou kondici a celkový životní styl. I přes dlouhodobou snahu se však může stát, že některé tělesné partie reagují pomaleji a dosažení požadovaných výsledků vyžaduje zvýšenou pozornost. V takových případech lze zvážit využití doplňkových prostředků určených pro domácí péči o tělo. Sauna pás na formování postavy BeautyRelax IR Slim Max Performance představuje jednu z možností, jak podpořit komfortní zahřívání vybraných oblastí těla během odpočinku. Přístroj využívá infračervené záření a světlo s vlnovou délkou 660 nm, které je běžně používáno v přístrojích určených pro domácí wellness. Používání sauna pásu může přispět k pocitu prohřátí a uvolnění svalstva a je určeno jako doplněk ke zdravému životnímu stylu, nikoliv jako jeho náhrada.



Tradiční využívání tepla jako součásti relaxace a odpočinku má dlouhou historii a v severských zemích je sauna po staletí běžnou součástí životního stylu. Pobyt v teple je obecně spojován s pocitem uvolnění, relaxace a komfortu po fyzické nebo psychické zátěži. Teplo působí především povrchově a může přispět k subjektivnímu pocitu prohřátí svalstva a celkového uvolnění, proto je oblíbené zejména po sportovní aktivitě.

Klasická sauna ohřívá okolní vzduch, který následně působí na celé tělo. Sauna pás pracuje na principu přímého přenosu tepla do vybrané oblasti těla, čímž umožňuje cílené lokální zahřívání během odpočinku v domácím prostředí. Tento způsob použití může být vnímán jako pohodlná alternativa ke klasické sauně, zejména z hlediska praktičnosti a úspory prostoru. Sauna pás je určen jako doplněk ke zdravému životnímu stylu, nikoliv jako náhrada pohybu, vyvážené stravy nebo odborné péče.



MOŽNOSTI POUŽITÍ

Sauna pás na formování postavy BeautyRelax IR Slim lze aplikovat na oblast břicha, boků, hýždí nebo stehen. Díky zapínání na suchý zip se pás snadno přizpůsobí různým tělesným proporcím. Správné nasazení zajišťuje rovnoměrný kontakt pásu s pokožkou a efektivní přenos tepla na vybranou oblast.

Intenzitu zahřívání lze pohodlně nastavit pomocí dálkového ovladače. Teplotu je možné během používání plynule regulovat dle individuální tolerance. Přístroj je vybaven integrovaným termostatem, který pomáhá udržovat nastavenou teplotu. Časovač umožňuje nastavení doby provozu v rozmezí 1 až 12 hodin, přičemž používání lze kdykoliv manuálně ukončit.

Při používání sauna pásu doporučujeme mít k dispozici ručník k osušení pokožky. Po ukončení zahřívání je vhodné před sprchováním vyčkat přibližně 15 minut. Přístroj je určen pro napájení z běžné elektrické sítě 220 V.

VLASTNOSTI & SPECIFIKACE


- Využití infračerveného záření určeného pro lokální zahřívání vybraných oblastí těla
- 12 zářičů červeného světla s vlnovou délkou 660 nm
- Integrované dekorativní minerální prvky po celé ploše sauna pásu
- Zapínání na suchý zip umožňuje individuální nastavení podle tělesných proporcí uživatele
- Nastavitelná úroveň zahřívání pomocí ovladače
- Integrovaný teplotní senzor pro kontrolu a stabilitu nastavené teploty
- Určeno pro aplikaci na oblast břicha, boků, stehen a hýždí
- Určeno pro domácí použití
- Přehledné a snadné ovládání
- Umožňuje cílené prohřátí svalstva během odpočinku
- Přispívá k pocitu uvolnění a relaxace po fyzické aktivitě
- Vhodné jako součást wellness a relaxační rutiny
- Povrch pásu je navržen pro snadnou údržbu
- Konstrukce zohledňuje bezpečné používání při dodržení návodu
- Energeticky úsporný provoz
- Vhodné pro pravidelné používání dle individuální snášenlivosti
- Při výrobě bylo použito cca 60 000 karbonových vláken
- Vícevrstvá konstrukce z kompozitního materiálu
- Výkon: 100 W
- Časovač: 1 až 12 hodin
- Teplotní rozsah: 30 °C až 70 °C
- Dálkový ovladač pro pohodlné nastavení funkcí
- Kvalitní zpracování a prošívání
- Napájení: adaptér ze sítě 220 V
- Hmotnost: 1,9 kg
- Rozměry: 145 × 25 cm

OBSAH BALENÍ

- Sauna pás BeautyRelax BEAUTYRELAX
- Ovladač
- Napájecí kabel
- Taška
- Návod k obsluze

VRSTVY SAUNA PÁSU

1	NEHOŘLAVÁ SYNTETICKÁ KŮŽE
2	JADE KÁMEN
3	NEHOŘLAVÁ BAVLNA
4	OCHRANNÁ VRSTVA PROTI PŘEHŘÁTÍ
5	VYHŘÍVÁNÍ UHLÍKOVÝMI VLÁKNY
6	VRSTVA S TEPLOTNÍM SENЗОREM
7	NEHOŘLAVÁ BAVLNA
8	NEHOŘLAVÁ SYNTETICKÁ KŮŽE

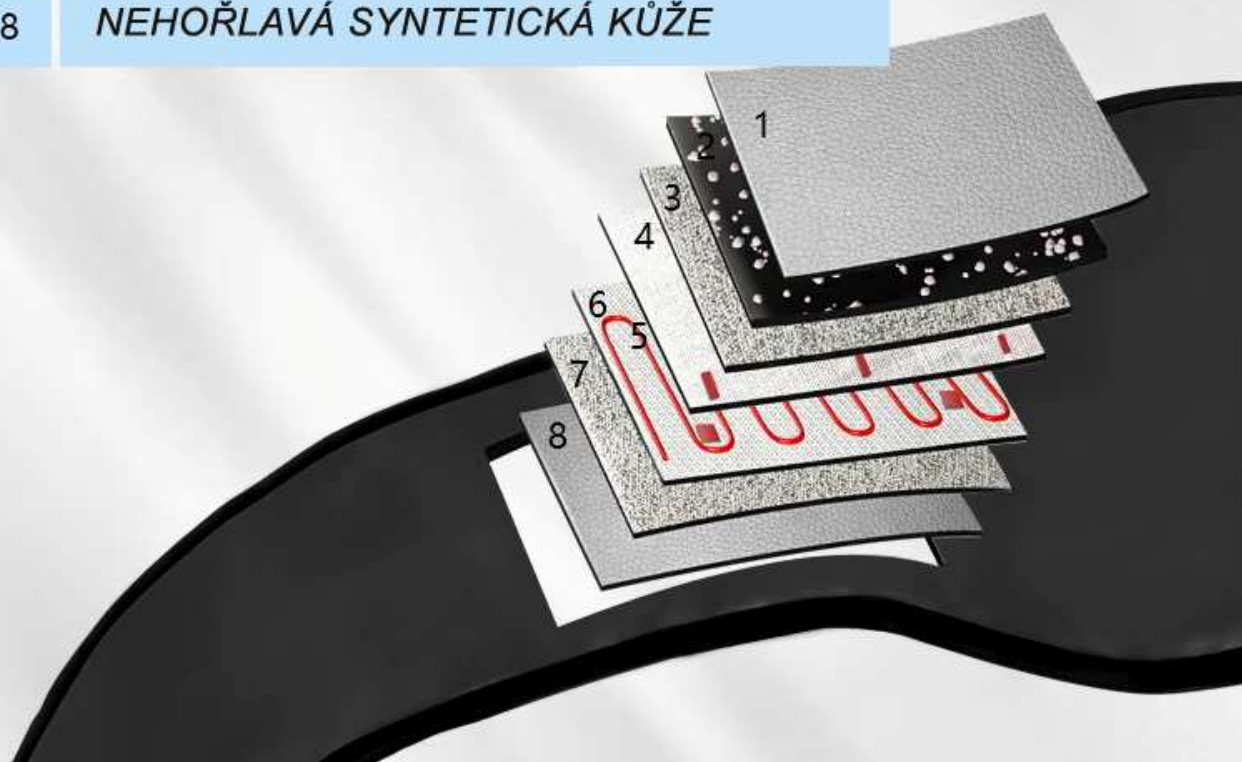


TECHNICKÉ PARAMETRY

- Při výrobě bylo použito 60.000 karbonových vláken
- 8 vrstev kompozitního materiálu
- Výkon: 100W
- Časovač: 1 až 12 hodin
- Teplotní rozsah: 30°C až 70°C
- Dálkový ovladač pro snadné nastavení funkcí
- Kvalitní prošívání
- Extrémně dlouhá životnost
- Napájení: adaptérem ze sítě 220V
- Hmotnost: 1,9kg
- Rozměry: 145x25cm



POPIS OVLADAČE

1. Tlačítko **ON/OFF**
2. Indikace napájení přístroje
3. Tlačítko **VYHŘÍVÁNÍ**
4. Světelná indikace působení vyhřívání
5. Tlačítko nastavení **ČASU**
6. Tlačítko **ZVÝŠENÍ** teploty
7. Tlačítko **SNÍŽENÍ** teploty
8. Světelná indikace ohřevu
9. Zobrazení aktuální teploty pásu
10. Zobrazení času
11. Tlačítko **ČERVENÉ SVĚTLO**
12. Světelná indikace červeného světla

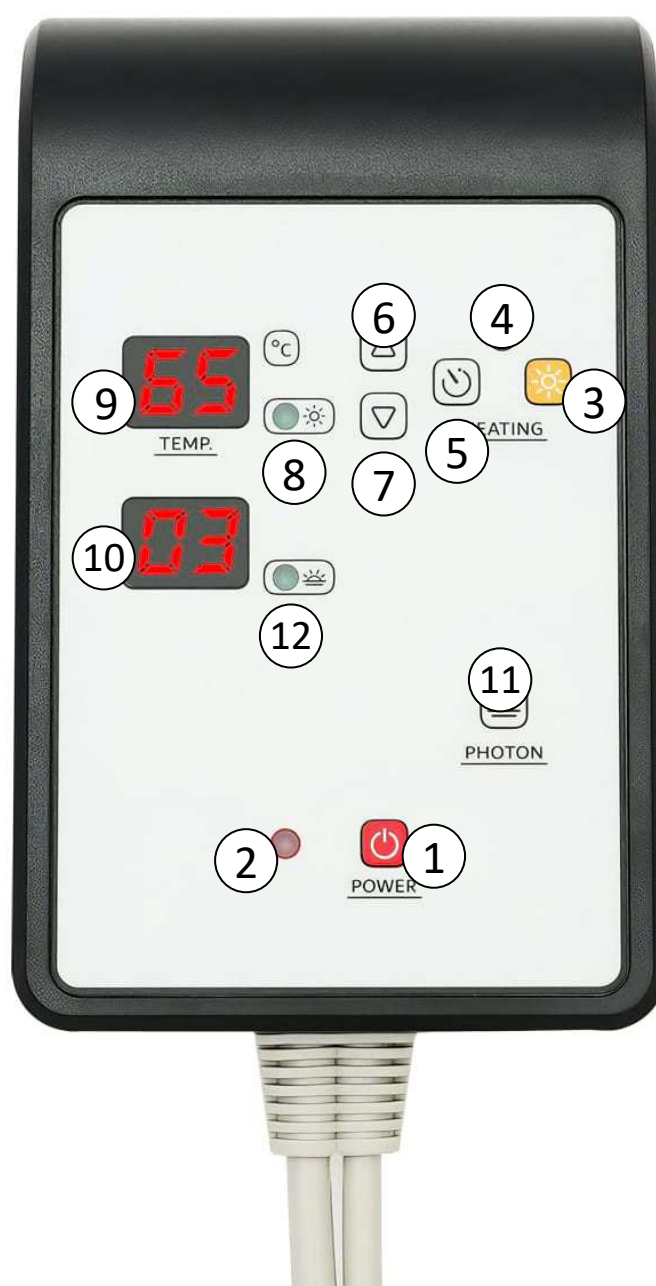

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- 1.** Sauna pás lze používat při různých úrovních zahřívání. Při vyšší nastavené teplotě dochází k intenzivnějšímu lokálnímu prohřátí vybrané oblasti těla, při nižší teplotě je zahřívání mírnější a vhodné pro relaxační použití.
- 2.** Před použitím zvažte umístění elektrické zásuvky tak, aby bylo zajištěno pohodlné a bezpečné používání přístroje. Napájecí kabel nesmí být napnutý ani mechanicky namáhaný. V případě potřeby použijte prodlužovací kabel, který je součástí balení.
- 3.** Připojte sauna pás k ovladači a následně k napájecímu kabelu. Před zapnutím zkontrolujte, zda jsou všechny konektory pevně a správně zapojeny. Konektor lze připojit pouze jedním správným směrem – orientaci usnadňuje vodící drážka.
- 4.** Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF (1) na ovladači. Ovladač během používání umístěte mimo dosah sauna pásu, aby nebyl vystaven působení tepla.
- 5.** Pomocí tlačítek ZVÝŠENÍ (6) a SNÍŽENÍ (7) nastavte požadovanou teplotu. Doporučujeme začít na nižší úrovni v rozsahu přibližně 30 °C až 65 °C. Maximální nastavitelná teplota je 70 °C. Zahřívání probíhá postupně a dosažení nastavené teploty může chvíli trvat. Aktuální teplota je zobrazena na displeji (9).
- 6.** Při nastavování teploty postupujte vždy s opatrností. Zvyšujte teplotu postupně a přizpůsobte ji své individuální snášenlivosti.
- 7.** Pomocí tlačítka ČASOVAČ (5) lze nastavit dobu provozu. Časovač je možné nastavit v rozsahu od 1 do 12 hodin. Doporučená doba používání je přibližně 1 až 2 hodiny v závislosti na zvolené intenzitě zahřívání. Provoz lze kdykoliv manuálně ukončit.
- 8.** Pro zapnutí nebo vypnutí červeného světla použijte tlačítko PHOTON (11).
- 9.** Po uplynutí nastavené doby se generování tepla automaticky vypne.
- 10.** Pokud se během používání přístroje necítíte komfortně, přístroj ihned vypněte stisknutím tlačítka ON/OFF (1).
- 11.** Po ukončení provozu je sauna pás zahřátý. Před další manipulací, uložením nebo ponecháním bez dozoru jej vždy nechte zcela vychladnout.
- 12.** Sauna pás nikdy neskládejte ani neukládejte, dokud zcela nevychladne. Nedodržení tohoto pokynu může vést k poškození přístroje.
- 13.** Po skončení používání přístroj vždy odpojte od elektrické sítě.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jaké jsou hlavní výhody použití infra sauna pásu?

Používání infra sauna pásu je spojeno především s pocitem lokálního prohřátí a relaxace během odpočinku. Teplo může přispět k subjektivnímu pocitu uvolnění svalstva a celkového komfortu po fyzické nebo psychické zátěži. Přístroj je určen jako součást domácí wellness rutiny a může zpříjemnit chvíle relaxace.

Může mi infra sauna pás pomoci ve snaze zhubnout?

Infra sauna pás není určen k hubnutí ani k redukci tělesné hmotnosti. Při jeho používání může docházet k pocení, což je přirozená reakce organismu na teplo, nikoliv k úbytku tělesného tuku. Sauna pás je vhodné vnímat jako **doplňěk zdravého životního stylu**, nikoliv jako náhradu pohybu nebo vyvážené stravy.

Jak často je doporučeno přístroj používat?

Při dodržení návodu k použití lze sauna pás používat pravidelně. Frekvence používání by měla odpovídat individuální snášenlivosti tepla a zvolené intenzitě zahřívání. V případě jakýchkoliv pochybností doporučujeme použití konzultovat s lékařem.

Jaká jsou obecná omezení pro používání infra sauna pásu?

Při používání přístroje dbejte zvýšené opatrnosti, zejména při vyšších teplotách. Používání přístroje není vhodné v případě, že se necítíte dobře, jste unavení, dehydratovaní nebo jste požili alkohol. Během používání doporučujeme mít k dispozici tekutiny. Přístroj používejte vždy v souladu s bezpečnostními pokyny uvedenými v tomto návodu.

Jaký časový odstup je doporučen po prodělané nemoci?

Po prodělaném akutním onemocnění doporučujeme vyčkat, dokud se nebudete cítit plně v kondici. V případě pochybností o vhodnosti používání sauna pásu se poraďte se svým praktickým lékařem.

Co je doporučeno dělat před použitím přístroje?

Před použitím sauna pásu doporučujeme pokožku očistit a osušit. Používání na suché pokožce přispívá k pohodlnějšímu a bezpečnějšímu používání.

Co je vhodné dělat po použití přístroje?


Po ukončení zahřívání nechte tělo postupně vychladnout. Sprchování doporučujeme provádět až po krátké pauze, vlažnou vodou podle vlastního komfortu.

Jak se při použití infra sauna pásu obléknout?

Sauna pás lze používat přímo na pokožku nebo, při nižších teplotách, i přes tenkou vrstvu oblečení z prodyšného materiálu. Doporučujeme volit pohodlné oblečení, které neomezuje pohyb a umožňuje komfortní používání přístroje.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


Sauna pás **není určen k praní v pračce**. Po skončení používání jej nechte zcela vychladnout a poté povrch otřete suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, aby byly odstraněny zbytky potu. K čištění použijte pouze jemné, běžné čisticí prostředky, například mýdlo. Nepoužívejte agresivní, abrazivní ani alkoholové čisticí prostředky. Po čištění pás vždy důkladně osušte a před dalším použitím nebo uložením se ujistěte, že je zcela suchý.

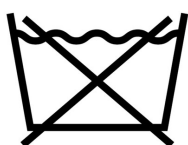


žádné praní




žádné oplachování

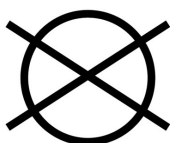

žádné chemické čištění

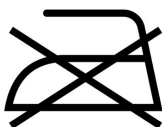

žádné žehlení

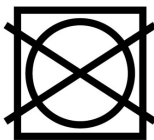

žádné odstředování nasucho

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRO ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CERTIFIKACE



Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.

EU DISTRIBUTOR

SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00

IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:

Email: mh@santadria.cz

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný, reprezentující firmu

SANTADRIA s.r.o.

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

BEAUTYRELAX IR SLIM MAX PERFORMANCE

uvedený na trh pod modelovým označením: **BR-3046**

EAN: **8594166123458**

spadající do skupiny produktů obchodní značky **BEAUTYRELAX**

je ve shodě s následujícími evropskými normami:

EN 55014-1:2021 EN 55014-2:2021

EN 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2012/A1:2019

Přístroj není zdravotnický prostředek. Neslouží k léčbě žádného onemocnění.

V případě používání více osobami je třeba dbát zvýšenou pozornost s hygienickými normami pro přístroje obdobného typu.

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.

Produkt je zároveň v souladu z RoHS směrnici číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické látky. Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu k obsluze, který je součástí balení.



Místo vydání: Brno Dne: 1.2.2023

Martin Hrbek, jednatel